

Digital-Bedampfer 800 D

F300H BD.800 D.SF.A







Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig,
bevor Sie das Produkt benutzen oder mit
der Montage beginnen.

1. Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch darf nur als Referenz für den Betrieb dieses speziellen Modells verwendet werden. Wenn das Handbuch für andere Zwecke verwendet wird, übernimmt BEAUTEK keine entsprechenden Konsequenzen und keine Verantwortung. Alle Informationen in diesem Handbuch sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung von BEAUTEK nicht kopiert oder in andere Teile dieser Spezifikation übersetzt werden.

2. Sicherheitshinweise


	<p>Warnung</p>	<p>Eine Nichtbeachtung der Warnungen kann zu Verletzungen oder sogar tödlich sein.</p> <p>Dieses Produkt muss in Übereinstimmung mit dem in diesem Handbuch angegebenen Zweck verwendet werden.</p> <p>Dieses Produkt darf nur für den in diesem Handbuch angegebenen Zweck verwendet werden und es darf kein Zubehör verwendet werden, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.</p> <p>Vom Hersteller empfohlen wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die folgenden Personen sollten das Gerät nicht benutzen: <ol style="list-style-type: none"> 1) Frauen während der Schwangerschaft oder Menstruation, 2) Personen mit Allergien, Hautkrankheiten oder starkem Sonnenbrand 3) Personen mit Hautschäden, Ekzemen, Schwellungen, etc. 4) Personen mit Glieder-, Sinnes- oder Geisteskrankheiten, 5) Personen, die gerade eine Operation hinter sich haben und sich erholen. - Wickeln Sie das Netzkabel nicht um den Körper, wenn dieses Produkt in Betrieb ist, und verwenden Sie kein verlängertes Netzkabel. - Dieses Gerät ist nicht für Kinder geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt zu benutzen. - Wenn Sie das Gerät benutzen und aufstellen, halten Sie das Netzkabel von hohen Temperaturen fern. - Wenn das Gerät eingeschaltet ist, darf es nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. - Wenn das Netzkabel und / oder der Stecker dieses Geräts beschädigt sind, nicht richtig funktionieren, umgedreht wurden oder ins Wasser gefallen sind, können Sie es nicht weiter verwenden. Sie sollten es zur Inspektion und Reparatur an ein Service-Center schicken. - Stecken Sie keine Fremdkörper in das Gehäuse und die Düse des Geräts.
---	----------------	--

	<p>Gefährlich! (STROMSC HLAG GE- FAHR)</p>	<p>Eine Nichtbeachtung der Warnungen kann zu Verletzungen oder sogar tödlich sein.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ziehen Sie nach dem Gebrauch sofort den Netzstecker. - Verwenden Sie dieses Gerät nicht beim Baden. - Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es leicht in die Badewanne, Waschbecken, Spüle, etc. fallen kann. - Achten Sie darauf, dass durch unsachgemäße Bedienung kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. - Sollte das Gerät versehentlich ins Wasser fallen, berühren Sie es bitte nicht und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. - Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten Umgebung.
	<p>Hohe Temperatur, Achtung</p>	<p>Wenn Sie mit diesem Produkt arbeiten, achten Sie bitte auf die Hochtemperaturen an Teilen wie Düsen und Trichterdeckel, um Verbrennungen zu vermeiden.</p>
	<p>Achtung</p>	<p>Weist auf eine gefährliche Situation hin, die eintreten kann, wenn sie nicht rechtzeitig vermieden wird. Wenn sie nicht rechtzeitig vermieden wird, kann sie in schweren Fällen zu Personen- und Sachschäden führen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn Sie den Dampfer mit heißem Wasser bei Nichtgebrauch bewegen müssen, gehen Sie vorsichtig damit um. - Bewahren Sie dieses Produkt ordnungsgemäß auf und halten Sie es von Kindern fern. - Nehmen Sie den Wasserbehälter während des Gebrauchs nicht ab.


3. Produktvorstellung



4. Komponenten

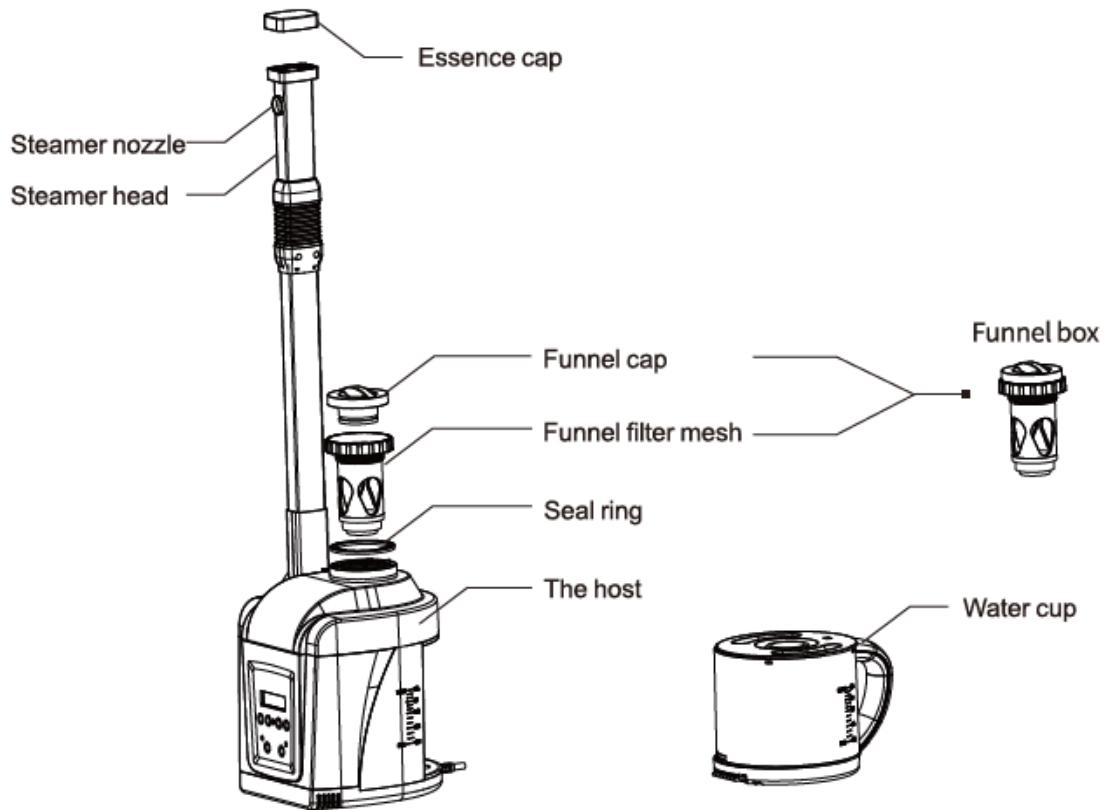

1. Bedampfer- Kopf (Essence Cap)
2. Trichter- kappe (Funnel cap)
3. Trichter- Filtersieb (Funnel filter mesh)
4. Dichtungsring (Seal ring)
5. Host
6. Trichter - Box (Funnel box)
7. Wasserbehälter (water cup)
8. Steamer nozzle (Dampfdüse)
9. Steamer head

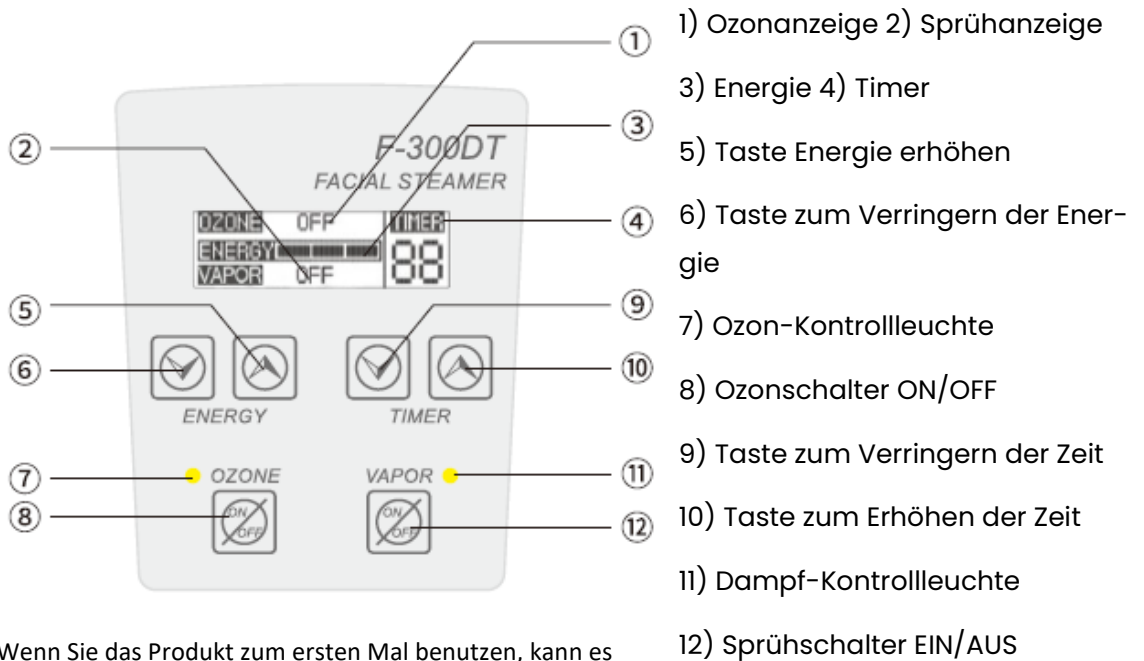

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, kann es sein, dass sich um den Wasserbehälter herum Wasserreste befinden. Dabei handelt es sich um das destillierte Wasser, das in der Fabrik für den Funktionstest verwendet wurde und das keine hygienischen Probleme verursacht.

5. Produkt-Parameter

Model Typ	F- 300 DT	
Frequenz	50 / 60 Hz	
Wattleistung	650 W / 800 W	
Spannung	AC 100-120 V	AC 220-240 V

6. Bedienungs-Methoden Wasser einfüllen


- Wasser hinzufügen Methode 1 (unten links)

Schrauben Sie zunächst die Trichterkerpe ab (Bild G)). Halten Sie dann die graue Taste auf dem Host (Abbildung 1) gedrückt und nehmen Sie den Wasserbecher heraus. Füllen Sie Wasser in den Wasserbecher. Nach dem Einfüllen des Wassers muss es in die Öffnung des Bajonetts gedrückt werden, wenn es im Hauptgerät eingesetzt wird. Prüfen Sie nach dem Einsetzen, ob der Wasserbecher richtig sitzt.

- Wasser einfüllen Methode 2 (unten rechts)

Nehmen Sie zunächst die Trichterkerpe ab und fügen Sie Wasser hinzu. Vergewissern Sie sich nach dem Einfüllen des Wassers, dass die Trichterkerpe und das Trichtersieb fest angezogen sind.

Vergewissern Sie sich, dass sich das Wasser im Wasserbehälter zwischen dem sicheren Wasserstand (MIN-MAX) befindet.

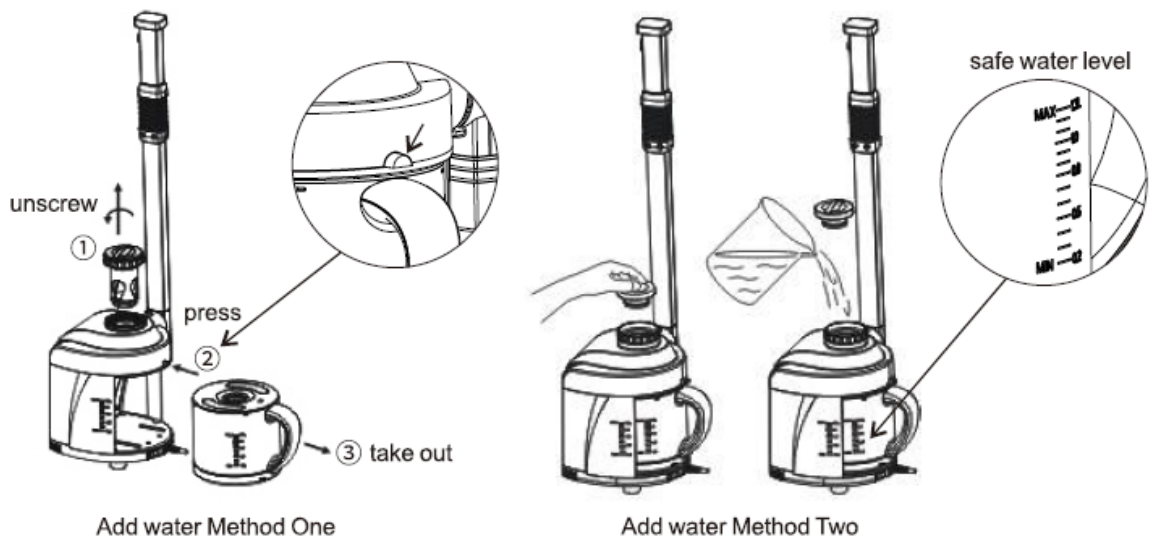

1) Anschließen des Netzteils **2)** Nach dem Einschalten und der Selbstüberprüfung geht der Host in den Standby-Modus über. **3)** Stellen Sie Zeit und Energie ein. (Wenn das Wasser Raumtemperatur hat, sollte auf die maximale Energie eingestellt werden, um die Heizzeit zu verkürzen). **4)** Nachdem das Wasser erhitzt wurde, drücken Sie den Ozonschalter und die Ozonanzeige leuchtet auf. Der Dampf wird in einen feinen Nebel umgewandelt und ausgesprüht. Die Schönheitsbehandlungen können durchgeführt werden. **5)** Für die Funktion des Aromatherapiesprays, öffnen Sie bitte die Essenz öffnen Sie die Essenzkappe an der Oberseite der Düse und fügen Sie 2 Tropfen Essenz hinzu. Dann schließen Sie die Essenzkappe (siehe folgendes Bild)



Picture 1




- Bewegen Sie während des Betriebs den Wasserbehälter nicht und kippen, schütteln oder bewegen Sie das Gerät nicht. Andernfalls kann heißes Wasser herausspritzen oder eine große Menge Dampf aus der Düse austreten.
- Wenn Sie mit diesem Produkt arbeiten, achten Sie bitte auf die Hochtemperaturteile wie Düsen und Trichterdeckel, um Verbrennungen zu vermeiden.

7. Vorsichtshinweise zum Betrieb & Warnung


- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn der Wasserstand niedriger als die unterste Wasserlinie ist.
 - Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum in der Sonne, da dies zu einer instabilen Leistung führen kann.
 - Demontieren Sie das Gehäuse oder andere Teile nicht ohne Genehmigung.
- Im Falle von Störungen oder Problemen wenden Sie sich bitte an den Händler, um professionelle Hilfe zu erhalten, oder beauftragen Sie professionelles Wartungspersonal mit der Inspektion und Wartung.

Achtung


- Wenn das Wasser im Wassertank unter den niedrigsten Wasserstand gesunken ist, gibt der Host einen Signalton aus und hört auf zu sprühen. Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie sofort Wasser nachfüllen und die Heizfunktion neu starten, damit sie funktioniert.
- Verwenden Sie gereinigtes Wasser oder Leitungswasser, **kein destilliertes** Wasser. Aromen oder Kräuter bitte nur in die Wassertasse füllen. Andernfalls kann es leicht zu Wasserspritzern und Beschädigung des Geräts führen. Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, schalten Sie bitte den Strom ab.
- Ozon hat eine bakterientötende Wirkung, aber bei längerem Gebrauch kann es die Haut schädigen und die Nährstoffe der Kräuter zerstören. Die Anwendungszeit sollte entsprechend den verschiedenen Hauttypen gewählt werden.
- Sprühen Sie während des Betriebs nicht direkt auf die Haut, da dies zu Verbrennungen führen kann. Sie müssen warten, bis die Düse den feinen Nebel stabil und gleichmäßig versprühen kann, bevor Sie arbeiten.
- Wenn während der Arbeit Wasser austritt, nehmen Sie zuerst den Wasserbehälter heraus, um zu prüfen, ob der Dichtungsring richtig sitzt. Wenn sich die Situation immer noch nicht verbessert hat, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, um das Problem zu lösen.
- **Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal benutzen, verwenden Sie bitte Leitungswasser, um die Bildung von Kalkablagerungen zu vermeiden.**
- **Wenn die Erkennungsfunktion nicht korrekt reagiert, kann es sein, dass die Wasserqualität zu rein ist. Bitte kein gefiltertes oder destilliertes Wasser verwenden. Dies kann durch einmaliges Arbeiten mit Leitungswasser behoben werden.**



No water




Overfilled



Filter nicht richtig eingerastet 6

- Bitte halten Sie diesen Gesichtsdampfer von hochinterfrequenziellen Geräten fern (z.B.: Hochfrequenzgerät). Wenn die Leiterplatte oder der LCD-Bildschirm versehentlich gestört wird, kann der Dampfer plötzlich aufhören zu arbeiten oder die Qualität der Leistung wird verringert. Im Normalfall schalten Sie das Gerät aus und starten es nach 15 Sekunden erneut. Dieses Produkt kann wieder in den normalen Betriebszustand zurückversetzt werden. Wenn immer noch keine Besserung eintritt, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker und wenden Sie sich zur Reparatur an den Händler.
- Wenn der Hauptteil der Trichterkerappe nicht fest angezogen ist, kommt es zu einem Dampfaustritt. Ist er zu fest angezogen, kann der Dichtungsring der Zerstäubungskammer leicht altern, was zu einem Luftaustritt führt. Um das Entweichen von Luft zu vermeiden, die durch die Alterung des Dichtungsringes entstehen kann, wechseln Sie bitte den Dichtungsring alle 3 Monate. Wenn er verloren geht oder beschädigt wird, wenden Sie sich bitte an den Händler, um einen neuen Dichtungsring zu erhalten.
- Füllen Sie kein Wasser ohne das Trichterfiltergewebe ein. Es ist möglich das Wasser unkontrolliert aus dem Gerät austritt. **(siehe Bild)**
- Ziehen Sie nicht am Sprüharm um die Bedampfeinheit zu entfernen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Bitte beachten Sie, dass Sie den Wasserbehälter nach dem täglichen Gebrauch herausnehmen und prüfen, ob sich an der Stelle, an der der Wasserbecher mit dem Stromnetz verbunden ist, Wassertropfen oder Nebel befinden. Wenn dies der Fall ist, reinigen Sie es bitte sofort mit einem trockenen Handtuch und halten Sie den Wirt trocken und belüftet. Bitte schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, um Schäden am Gerät oder einen Stromschlag zu vermeiden.
- Während des Betriebs müssen Sie warten, bis der feine Nebel gleichmäßig versprüht ist, bevor er auf die zu besprühende Fläche gerichtet werden kann. Der entsprechende Abstand muss beim Sprühen eingehalten werden. Der Abstand kann mit der folgenden Referenztable verglichen werden.

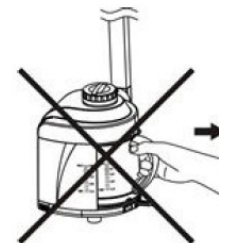

Verschiedene Hauttypen benötigen unterschiedliche Abstände zwischen Sprüheinheit und Haut. Die folgenden Daten dienen nur als Referenz

Hauttyp	Distanz	Zeit
Fettige, schlecht durchblutete Haut	35-40 cm	15 Minuten
Normale Haut	35-40 cm	15 Minuten
Empfindliche und trockene Haut	40-45 cm	5 Minuten
Entzündete Haut	40 cm	5 Minuten

8. **Wartung des Geräts**

Achten Sie vor und während des Betriebs auf den Wasserstand im Wasserbehälter. Nach dem Betrieb reinigen Sie das Gerät bitte rechtzeitig.

- Der Kalk auf dem Wasserbehälter und der Heizplatte muss mindestens einmal pro Woche oder nach zweimaligem Gebrauch des Trichters gereinigt werden. Sie können sie mit einer weichen Metallbürste reinigen oder für 5-7 Minuten in Essig einlegen und dann mit Leitungswasser abspülen. Bitte beachten Sie, dass der Filter nicht wiederverwendet werden kann.
- Prüfen Sie den Dichtungsring alle 2 Wochen, wenn er verformt oder beschädigt ist, ersetzen Sie ihn bitte rechtzeitig. Ersatzteile erhalten Sie auf Anfrage.

9. **Fehlersuche**

- Wenn eine Anomalie auftritt, stellen Sie den Betrieb sofort ein und unterbrechen Sie die Stromzufuhr.
- Wenn sich das Gerät nach dem normalen Einschalten ohne Grund erwärmt, bevor die Sprühfunktion eingeschaltet wird unterbrechen Sie die Stromzufuhr und wenden Sie sich zur Reparatur an den Händler.

Der Sprüher funktioniert nicht wenn Sie den Einschaltknopf drücken	1. der Strom ist nicht angeschlossen 2. die Intensität ist nicht eingestellt	Schließen Sie die Stromzufuhr an. Drücken Sie die Energieerhöhungstaste.
Das Sprühgerät funktioniert nicht	1. nicht eingeschaltet 2. Wassermangel 3. die Düse ist verstopft	Erneut einschalten. Wasser nachfüllen. Nach Anweisung reinigen















Wenn das Problem nach den oben genannten Maßnahmen immer noch nicht gelöst ist, wenden Sie sich bitte an das Wartungszentrum oder den Lieferanten, um das Problem zu lösen. Unsere Kontaktdaten finden Sie unter www.beautek.de/support



**Entsorgen Sie alte oder defekte Geräte nicht über den Hausmüll;
Dies sollte nur über öffentliche Sammelstellen geschehen.**

Bitte prüfen Sie die Produktspezifikationen vor der Verwendung. Dieses Handbuch dient nur als Referenz. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

10. Lieferumfang

Pos.	Bezeichnung	Bild	Anzahl
A	Fünfarmachse		1
B	Bein		5
C	Stange		1
D	Pressplatte		1
E	Ø 10 Flachscheibe		1
F	Ø 10 Springscheibe		1
G	Schraube		1
H	Werkzeug		1
I	Zubehör		1
J	Schiebestange		1
K	Bedampferhalter		1
L	Kreuzschraube		5
M	Board		1
N	Vapozon		1

11. Montageanleitung

